

MYTREX

HIHO FINE BUBBLE +e

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di utilizzarlo in modo sicuro e corretto.

Precauzioni di sicurezza

Prima dell'uso, leggere attentamente le "Precauzioni per la sicurezza" e utilizzarlo in modo sicuro e corretto secondo le istruzioni specificate. In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il negozio o il nostro servizio clienti. Se non funziona correttamente, può causare incidenti o lesioni, quindi si prega di smettere di usarlo immediatamente.

Il grado di pericolo e di danno in caso di utilizzo non corretto è classificato come segue:

 Avvertenze	L'uso improprio comporta il rischio di morte o di gravi lesioni personali.
 Aviso	Se utilizzato in modo non corretto, è possibile che si verifichino lesioni minori o danni fisici.



Avvertenze

- Le seguenti persone non possono utilizzare questo prodotto.
- Persone con disabilità fisiche o allergie ai metalli.
- Bambini piccoli

Le seguenti persone non possono utilizzare la modalità microcorrente. Per quanto riguarda la modalità Microcorrente, consultare un medico se si è preoccupati per le microcorrenti (deboli correnti elettriche).

- Persone con dispositivi medici elettrici impiantati, come i pacemaker.
- Persone con dispositivi medici elettrici di supporto vitale, come macchine cardiache o polmonari artificiali.
- Persone con dispositivi medici elettrici portatili, come gli elettrocardiografi.
- Persone in gravidanza, che potrebbero essere incinte o che hanno appena partorito.
- Persone che non si sentono bene o che presentano condizioni fisiche anomale.
- Persone che hanno appena subito un intervento chirurgico.
- Neonati, animali domestici, persone incapaci di comunicare le proprie intenzioni.

Precauzioni di sicurezza



Avvertenze

- Predisporre la temperatura dell'acqua della doccia a una temperatura adeguata (temperatura consigliata 5-45°C) prima dell'uso (l'acqua calda può provocare scottature).
- Non far passare acqua a più di 60°C attraverso il soffione (il soffione stesso potrebbe non funzionare correttamente e deformarsi, e il soffione caldo potrebbe anche causare ustioni).



Attenzione

- Se durante o dopo l'uso si verificano arrossamenti, gonfiori, prurito o altre anomalie della pelle o degli occhi, interrompere l'uso e consultare un medico.
- Quando si utilizza la cartuccia, utilizzare la cartuccia originale specifica per questo prodotto.

Attenzione

- Non utilizzare inibitori di muffa o detergenti a base di cloro (possono causare la corrosione e il deterioramento di metalli come l'acciaio inossidabile e la gomma, con conseguenti perdite d'acqua).
- Non smontare, riparare o modificare il corpo del soffione, l'adattatore o la cartuccia per scopi diversi da quelli specificati nel manuale di istruzioni.
- Dopo l'uso in luoghi in cui si prevede il congelamento, scuotere accuratamente il corpo del soffione e scaricare l'acqua al suo interno.
- I danni dovuti al congelamento richiederanno riparazioni a pagamento anche durante il periodo di garanzia.
- Questo prodotto è progettato per l'uso in docce domestiche generiche e non deve essere utilizzato per bere o per l'allevamento di pesci.
- Non mettere le parti piccole o le cartucce alla portata di neonati, bambini o animali domestici.

Dettagli del prodotto



Interruttore di modalità

È possibile scegliere tra tre modalità di doccia.



A sinistra



HIHO
Recto



Centro



HIHO
Bruma*



Diritto



HIHO
Microcorrente

*La modalità nebbia può essere più fredda delle altre modalità doccia a causa della sua natura nebulizzata, ma non è anormale.

Metodo di installazione

1

Controllare che il rubinetto sia chiuso correttamente e quindi rimuovere il soffione.

※ Ruotare il soffione in senso antiorario per rimuoverlo. Se è difficile da rimuovere, pulire l'acqua dal raccordo del tubo metallico e, se necessario, indossare guanti di gomma.


※ Mantenere la guarnizione di gomma attaccata al raccordo del tubo così com'è. Fare attenzione a non rimuovere o spostare la guarnizione di gomma.



2

Installare la parte principale in senso orario.

- ※Se necessario, utilizzare un adattatore per doccia.
- ※Fare attenzione a non far cadere o colpire il corpo principale.
- ※Non installare forzatamente il corpo principale quando è inclinato o non allineato con il raccordo del tubo metallico.

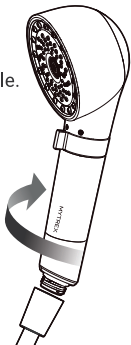

Istruzioni per l'uso degli adattatori

Per l'installazione dei tubi doccia KVK, MYM, ガスター utilizzare l'adattatore e gli anelli di protezione in dotazione.

1


Selezione di adattatori.

Produttore	KVK	MYM	ガスター
Indicazione	K	M	G
Forma			

2

Installare l'adattatore sul raccordo del tubo flessibile e coprirlo con l'anello di bloccaggio.

※Coprire l'anello esterno sulla scanalatura interna dell'adattatore.

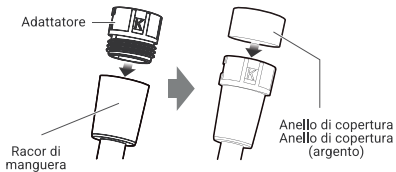


3

Installare la parte principale sull'adattatore.



Note sull'installazione

- Dopo aver rimosso il soffione, inclinare l'imboccatura del raccordo del tubo flessibile verso il basso per scaricare l'acqua residua.
- Alcuni modelli di docce Noritz, Rinnai e LIXIL (INAX) non possono essere sostituiti. In caso di dubbi, contattare il rispettivo produttore.
- Nel caso di tubi doccia importati, è possibile che questo prodotto non possa essere installato o che si verifichino perdite d'acqua anche se viene installato.
- Si raccomanda di conservare il soffione smontato anche dopo l'installazione del prodotto.
- Conservare gli adattatori non utilizzati per evitare di perderli.
- Se l'acqua calda fuoriesce dalla parte di collegamento con gli adattatori per tubi flessibili, rimuovere la guarnizione di gomma sul lato del corpo principale e sostituirla con la guarnizione di gomma in dotazione.

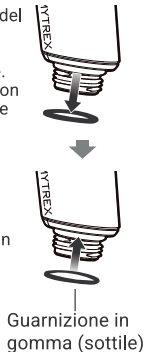

Come si usa

Passare da una modalità doccia all'altra per esplorarne l'uso.


※ Se l'acqua gocciola, regolare il volume dell'acqua e la posizione della manopola.

Nebbia e diritto


Una combinazione di nebbia fine e alta pressione dell'acqua.

Nebbia e microcorrente

Una modalità che consente di usufruire contemporaneamente di nebbia e microcorrente.

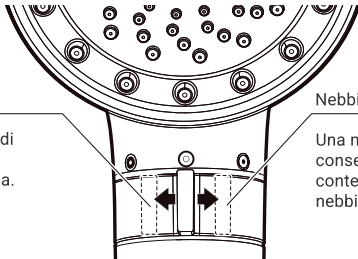


Informazioni sulla modalità microcorrente

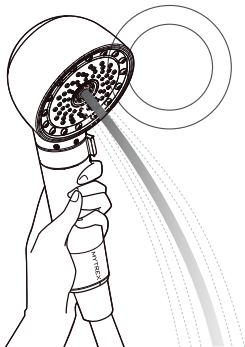

In questa modalità, la microcorrente viene generata all'interno del soffione utilizzando la forza dell'acqua (energia idroelettrica).

La microcorrente è una debole corrente elettrica simile alla corrente bioelettrica che scorre naturalmente nel corpo umano e che attira l'attenzione in campi come la bellezza e lo sport. La corrente è estremamente debole, quindi la sensazione è quasi nulla.

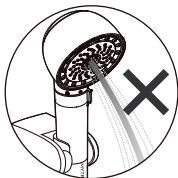

Attenzione

- In modalità microcorrente H I H O (selezionata ruotando la manopola in senso orario), la microcorrente viene generata solo quando il soffione viene tenuto in mano.

-
- Per generare microcorrenti, durante l'uso tenere sempre il corpo del soffione in mano. La microcorrente viene condotta attraverso il corpo tramite l'acqua.
 - Quando si utilizza la modalità microcorrente, non tenere il soffione con le ginocchia o le cosce (si potrebbe avvertire una minore sensibilità alla corrente o un temporaneo arrossamento della pelle).
 -) Quando si utilizza questa modalità, il LED sul piatto doccia si illumina di un colore viola chiaro. Se la pressione dell'acqua è bassa, potrebbe non accendersi, ma ciò non influisce sulla funzione di microcorrente.
 - Più si è vicini al piatto doccia, più forte sarà la microcorrente. Tenere il soffione vicino al corpo (entro 15 cm).
 - Quando si utilizza questa modalità, fare attenzione perché si può sentire la corrente se si ha l'acqua della doccia in bocca.
 - Prima dell'uso, leggere le "Precauzioni di sicurezza" in questo manuale e, in caso di dubbi, consultare un medico prima dell'uso.

Precauzioni per l'uso

- Quando si utilizza la modalità di nebulizzazione, alcuni scaldacqua a gas potrebbero non accendersi a causa di un flusso d'acqua insufficiente.
- In questo caso, utilizzare prima la modalità diretta per aumentare il flusso d'acqua.
- Questo prodotto non è progettato per l'uso con bassa pressione dell'acqua. Se si utilizza uno scaldacqua a bassa pressione o uno scaldacqua ad accumulo, in alcuni casi la pressione dell'acqua della doccia sarà debole.
- Nel caso di uno scaldacqua istantaneo, durante i caldi mesi estivi, quando la temperatura dell'acqua è elevata, può accadere che lo scaldacqua non si accenda quando si utilizza una piccola quantità di acqua. Aumentare la portata dell'acqua prima dell'uso. Se sostanze chimiche o di altro tipo aderiscono all'unità doccia, risciacquarla immediatamente con acqua, in quanto possono causare scivolamenti, cadute, rotture e lesioni se cadono dalle mani.
- Non lasciare aderire tinture o prodotti per parrucchieri.
- Non tenere in mano l'unità doccia con sapone o altri oggetti. Può causare scivolamenti, cadute, rotture e lesioni se cade dalle mani.

-
- Non lasciare il corpo del soffione immerso in una vasca da bagno con prodotti da bagno. Dopo la doccia o il bagno, sciacquare l'intero soffione con acqua pulita.
 - Non appendere il prodotto al gancio della doccia e non applicare una forza eccessiva durante l'aggancio.
 - Dopo aver chiuso il rubinetto, è possibile che l'acqua goccioli dal soffione per alcuni minuti, ma questo è normale in quanto l'acqua residua viene scaricata dall'interno del soffione. Se siete preoccupati, scuotete il soffione alcune volte per scaricare l'acqua residua. Se non smette dopo un po', controllare che il pulsante di accensione/spegnimento della doccia o l'interruttore del rubinetto siano completamente chiusi.
 - Quando si utilizzano detergenti o prodotti per la pulizia disponibili in commercio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso del prodotto e utilizzarlo correttamente. Un uso scorretto può causare danni, graffi e scolorimento del corpo principale del soffione.

Precauzioni per l'uso

- Il danneggiamento delle parti in resina può causare crepe, graffi e scolorimento del corpo del soffione.
- Non utilizzare in presenza di acqua sporca o di altri problemi durante i lavori idraulici.
- Ciò potrebbe causare malfunzionamenti o intasamenti del corpo del soffione.
- A seconda dell'ambiente di utilizzo e della posizione, la pressione dell'acqua della doccia può diminuire rispetto a prima della sostituzione.
- La modifica della modalità della doccia può causare una variazione della temperatura dell'acqua. Prestare attenzione quando si cambia modalità, poiché dipende dalle specifiche dello scaldacqua.
- Nei luoghi in cui si prevede il congelamento, scaricare l'acqua dal tubo flessibile dopo l'uso e scuotere il corpo della doccia per rimuovere l'acqua residua.
- Il congelamento può causare malfunzionamenti, danni o perdite d'acqua nel corpo della doccia.
- I danni dovuti al congelamento richiedono riparazioni a pagamento anche durante il periodo di garanzia.

Come fare il bagnoschiuma

1

Riempire la vasca da bagno con acqua calda.

- Temperatura dell'acqua: 35-45°C

2



• Posizionare il corpo del soffione nella vasca da bagno piena d'acqua e aprire il rubinetto.

- Modalità doccia: modalità microcorrente (selezionare a destra sul selettore).
- Temperatura dell'acqua della doccia: 35-45°C.

3

Lasciare scorrere l'acqua calda della doccia finché l'acqua del bagno non diventa bianca.

- ※ L'acqua tornerà limpida dopo qualche tempo.
- ※ Se si desidera utilizzare la modalità microcorrente, tenere il soffione in mano.

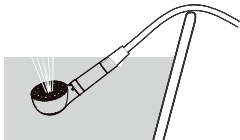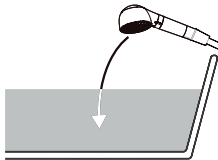

Come fare il bagnoschiuma

※ A seconda dell'ambiente e della regione di utilizzo, o nelle condizioni seguenti, è difficile confermare se l'acqua del bagno è diventata bianca. Tuttavia, si generano comunque nanobolle e microbolle.

Le nanobolle (meno di $1\mu\text{m}$) sono così piccole che è difficile confermare lo sbiancamento, mentre le microbolle ($1\text{-}100\mu\text{m}$), leggermente più grandi, appaiono completamente bianche.

- Utilizzo di uno scaldacqua a pompa di calore, di un sistema di climatizzazione, di un serbatoio d'acqua e di altri sistemi di fornitura di acqua calda.
- Fornitura di acqua calda tramite scaldacqua solari.
- Fornitura di acqua calda diversa da quella del rubinetto (ad esempio acqua di pozzo o acqua calda di sorgente).
- Quando l'acqua calda viene lasciata a lungo nella vasca a causa del surriscaldamento.
- Quando Silky Bath è già stato utilizzato una volta.
- Quando la temperatura dell'acqua è elevata (ad esempio in estate).
- Quando la temperatura della doccia è bassa.
- Quando la pressione dell'acqua nella doccia è debole.

Informazioni sulla cartuccia

Dopo aver installato la cartuccia del filtro dell'acqua in dotazione, è possibile utilizzarlo come soffione doccia filtrante. È progettato per filtrare il cloro residuo dall'acqua del rubinetto.

Nome	MYTREX HIHO FINE BUBBLE +e Cartuccia del filtro dell'acqua
Modelo	MT-HFE23SL-CR

Informazioni sulla cartuccia

- Capacità di filtrazione totale: circa 4.080 l (variabile a seconda della qualità e della temperatura dell'acqua).
- Portata d'acqua prevista: circa 6L/min.
- Pressione di alimentazione dell'acqua adatta: 0,1-0,4MPa

【Linee guida per le sostituzioni】

Il programma di sostituzione della cartuccia filtrante è di circa 3 mesi.

※ Questa è una linea guida per l'uso da parte di una persona per 7-8 minuti al giorno. Se si utilizzano due persone, sostituirle ogni mese e mezzo circa, mentre se si utilizzano 3-4 persone, sostituirle ogni mese circa. L'utilizzo effettivo può variare a seconda della frequenza di utilizzo, della qualità dell'acqua e delle condizioni di utilizzo.

※ Si continúa utilizando el producto más allá del periodo de sustitución recomendando, el filtro de cartucho puede obstruirse, reduciendo potencialmente el caudal de la ducha. Sustitúyalo con regularidad o utilice el producto sin cartucho.


Metodo di installazione (sostituzione della cartuccia)

1

Ruotare la parte superiore del
in senso antiorario.

2

Inserire la parte sottile della
cartuccia nel vano di conservazi-
one con il lato inferiore rivolto
verso il basso.

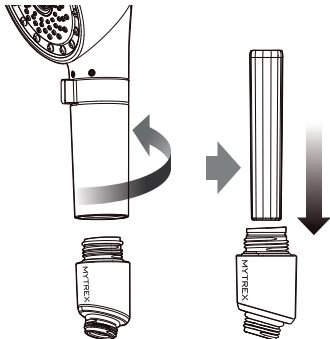

3

Installare la parte superiore del soffione.

※ Non rimuovere la guarnizione di gomma (rossa). Se la guarnizione di gomma (rossa) non è nella posizione corretta, può causare perdite d'acqua, danni o lesioni; accertarsi quindi di controllare la posizione prima di installare il soffione. Se la guarnizione di gomma (rossa) è danneggiata o usurata, sostituirla con una nuova.



Posizione
normale



Posizione
disallineato



Posizione
disallineato

Metodo di manutenzione

Attenzione ai detergenti e ai prodotti per la pulizia

- I seguenti detergenti e prodotti possono scolorire o graffiare le superfici zincate e le parti in gomma. Inoltre, c'è il rischio che il testo stampato su questo prodotto si stacchi, quindi non utilizzateli.
- Detergenti, prodotti per la pulizia, candeggianti etichettati come "acidi".
- Detergenti, prodotti per la pulizia etichettati come "alcalini".
- Detergente, polvere abrasiva (polvere o abrasivo forte).
- Spugna di nylon, spugna di metallo, schiuma di melamina.
- Prodotti chimici come l'acido cloridrico.
- Solventi come diluente e acetone.


Metodo di manutenzione

Manutenzione del soffione della doccia

- Pulire con una spugna morbida o un panno inumidito con acqua.
- Se la situazione è grave, utilizzare un detergente da bagno commerciale diluito in acqua.
- Inoltre, rimuovere regolarmente il filtro dal corpo principale, sciacquarlo accuratamente sotto l'acqua corrente e rimuovere eventuali intasamenti..

Manutenzione degli ugelli della doccia

Se l'ugello del piatto doccia si intasa, il flusso d'acqua può essere ridotto. Pulire lo sporco accumulato con uno spazzolino morbido, ecc.

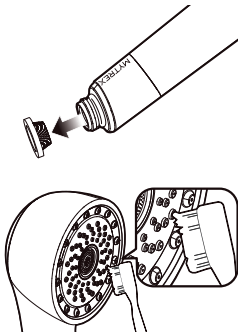

Domande frequenti

D. Posso utilizzarlo senza cartuccia?

R. L'uso di una cartuccia può ridurre il cloro residuo, ma può essere utilizzato anche senza cartuccia.

D. Quando deve essere sostituita la cartuccia?

R. Sostituire ogni 3 mesi (se utilizzato da una persona per 7-8 minuti al giorno). Sostituire se si verifica quanto segue.

- Il flusso dell'acqua nella doccia è diminuito.
- L'acqua si scolorisce o emana odori sgradevoli.

Domande frequenti

D. La pressione della doccia è debole.

R. A seconda della modalità della doccia, la pressione dell'acqua potrebbe diminuire. Se siete preoccupati, cambiate la modalità. Inoltre, quando si utilizza una doccia a bassa pressione, la pressione dell'acqua della doccia potrebbe diminuire rispetto a prima della sostituzione.

Modalità nebbia

La temperatura dell'acqua può diminuire e la sensazione della pelle può essere più debole.

Modalità microcorrente

A causa della natura di questa modalità, il flusso d'acqua non si diffonde come in una tipica doccia, ma esce dal centro, il che non è anormale. Quando si utilizza questa modalità, bisogna sempre tenerla in mano e utilizzare il soffione entro 15 cm dal corpo.

D. Può essere utilizzato per i bambini e gli animali domestici?

R. Può essere utilizzato per bambini e animali domestici. Tuttavia, quando si utilizza per bambini o animali domestici che non possono esprimere le loro intenzioni, scegliere una modalità diversa dalla microcorrente.

Domande frequenti

D. L'acqua continua a gocciolare anche dopo aver interrotto la doccia.

R. È normale che dall'interno del prodotto fuoriesca dell'acqua residua. Se siete preoccupati, scuotete più volte il corpo del soffione per rimuovere l'acqua residua. Se non smette dopo un po', controllare che il pulsante di accensione/spegnimento della doccia o la maniglia del rubinetto siano completamente chiusi.

D. Quando si cambia la modalità doccia si sente un suono.

R. È il suono della generazione di bolle, quindi non è anormale.

D. La sensazione è di freddo quando si utilizza la modalità nebulizzazione.

R. Verificare che l'acqua calda esca in modalità diretta (selezionare a sinistra sul quadrante di commutazione), in modo che ogni granulo abbia un'ampia superficie esposta all'aria e si raffreddi rapidamente. La nebbia viene rilasciata sotto forma di granuli anche se esce con l'acqua calda, quindi può sembrare fredda, ma non è anormale.

⇒ Aumentare la temperatura dello scaldabagno (50°C) e regolare manualmente la temperatura della doccia. Impostare la temperatura preferita con la manopola.

※ Regolare con cautela per evitare ustioni.

Domande frequenti

D. Non c'è acqua calda (lo scaldabagno non risponde).

R. A seconda del tipo e delle prestazioni dello scaldacqua, della pressione dell'acqua nell'abitazione e dell'ambiente di utilizzo, possono verificarsi casi in cui lo scaldacqua non si accende. Provare i seguenti metodi:

Flusso insufficiente

La modalità nebbia ha un grande effetto di risparmio idrico. Pertanto, la portata lenta potrebbe non raggiungere la portata di accensione dello scaldacqua, con conseguenti casi di mancata accensione e trasformazione in acqua o di portata insufficiente di acqua calda.

⇒ Regolare il flusso dell'acqua passando alla modalità Dritto (selezionandola a sinistra con la manopola di commutazione) e aprire il rubinetto fino all'accensione.

⇒ Regolare il flusso totale dell'acqua alla base del rubinetto regolando il flusso di acqua calda e fredda. A seconda del tipo di rubinetto, la posizione della valvola di intercettazione dell'acqua può variare, pertanto si consiglia di consultare il manuale di istruzioni del produttore.

Casi in cui la temperatura dell'acqua è elevata, come ad esempio in estate. Quando la differenza di temperatura tra la temperatura dell'acqua calda e la temperatura dell'acqua diventa piccola, il calore richiesto per lo scaldacqua può essere piccolo, causando l'arresto dello scaldacqua.

⇒ Impostare la temperatura dello scaldacqua su alta (50 °C) e la temperatura della doccia secondo le proprie preferenze.

※ Regolare con cautela per evitare ustioni.

Domande frequenti

D. Hay fugas de agua


A. Se il corpo principale non è installato correttamente, possono verificarsi perdite d'acqua.

La larghezza della vite di adattamento è corretta?

⇒ Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso dell'adattatore" e alle "Note sull'installazione" del manuale di istruzioni.

Il raccordo del corpo principale è collegato direttamente al flessibile della doccia?

⇒ Fate attenzione a non posizionarlo in diagonale (vedi schema a destra).

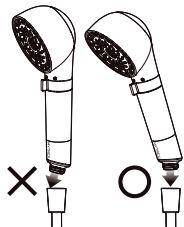

Sostituire la guarnizione di gomma se danneggiata. Le guarnizioni di gomma possono essere acquistate presso un negozio di articoli per la casa o un rivenditore simile.

Guarnizione in gomma (spessa)	Diametro del foro 17,12 x spessore 2,62 EPDM 70
Guarnizione in gomma (sottile)	Diametro del foro 18,0 x spessore 1,8 EPDM 70

Specifiche del prodotto

Marca	MYTREX	
Nome	HIHO FINE BUBBLE +e	
Modelo	MT-HFE23SL	
Peso	Approssimativamente 282g	
Dimensione	Approssimativamente 90×234×110mm	
Contenuto della imballaggio	Corpo principale x1 Anello di copertura x1 Cartuccia filtro acqua x1 Tubo doccia x1 Nastro impermeabile x1	Guarnizione in gomma per raccordo raccordo per tubo flessibile x2 Guarnizione in gomma x2 Supporto per soffione doccia x1 Manuale d'uso x1

Materiali principali	Cuerpo de la ducha: ABS, TPE, poliacetal, acero inoxidable, cobre, policarbonato Cartucho del filtro de agua: sulfato de calcio, fibra de polipropileno, resina de polipropileno
Dimensione della vite	G1/2
Temperatura dell'acqua raccomandata	5 ~ 45°C
Temperatura dell'acqua consigliata	0.1MPa ~ 0.4MPa

*Quando la pressione dell'acqua è superiore a 0,4 MPa, il flusso d'acqua potrebbe essere troppo forte quando la maniglia del rubinetto è completamente aperta. In questo caso, regolare preventivamente il volume dell'acqua con la valvola di arresto.

※ Le illustrazioni contenute in questo manuale sono solo di riferimento e possono differire dai prodotti reali.

※ Il design e le specifiche del corpo principale e degli accessori possono essere modificati senza preavviso per migliorare la qualità.

Termini e condizioni

innov8 Iberia S.L. garantisce questo prodotto per un periodo di 3 anni in tutte le sue parti e contro qualsiasi difetto di fabbricazione e di funzionamento a partire dalla data di consegna al consumatore finale e senza alcun costo per quest'ultimo.

La presente garanzia non si applica nei seguenti casi:

- ✖ Quando i dati della garanzia o la prova d'acquisto non corrispondono al prodotto.
- ✖ Se il prodotto è stato usato in condizioni diverse da quelle normali o se è stato usato senza rispettare le istruzioni per l'uso che accompagnano questo documento di garanzia.
- ✖ Se il prodotto è stato aperto o alterato da personale non autorizzato.

Attenzione all'ambiente



Cura dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per l'uomo e per l'ambiente, se lo smaltimento dei rifiuti non viene effettuato correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere contrassegnate da questo simbolo, il che significa che questi prodotti non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere separati. A tal fine, tutte le città hanno istituito sistemi di raccolta in cui lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie può essere consegnato gratuitamente presso la stazione di riciclaggio locale o un altro tipo di sistema di raccolta. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio tecnico locale.

Sotsu Medical Co., Ltd.

3-1-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan

Designed in Japan. Made in China.

©2025 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

www.mytrex.es

Servizio clienti in Spagna e Portogallo MYTREX

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 | iot@innov8iberia.com | Tel: +34 93 474 95 92

Prodotto distribuito da: Innov8 iberia S.L.

C/Les planes, 2 - 4, Sant Joan Despí, 08970 Barcelona

Servizio post-vendita: iot@innov8iberia.com | Tel: +34 93 474 95 92