REBIVE EX FIT 100mm×150mm

Sotsu Medical Co., Ltd.
3-1-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
Designed in Japan. Made in China.
©2025 SOTSU MEDICAL CO., LTD.
www.mytrex.es

Servicio al cliente en España y Portugal MYTREX

De lunes a viernes de 9.00h a 18.00h | iot@innov8iberia.com | Tel. +34 93 474 95 92

Producto distribuido por: Innov8 Iberia S.L.
C/Les planes, 2 - 4, Sant Joan Despí, 08970 Barcelona
Servicio postventa: iot@innov8iberia.com | Tel. +34 93 474 95 92

•••••• MYTREX
REBIVE
EX FIT

Manual de usuario

Muchas gracias por adquirir este producto.
Lea atentamente el manual de instrucciones y utilícelo de forma correcta y segura.

Verificar antes de utilizar

Si hay algún fallo en el contenido del juego, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Contenido del Packaging

- Unidad principal (MYTREX REBIVE EX FIT) ······ 1 unidad
- Cable de carga USB ······ 1 unidad
- Accesorios ······ 5 tipos
- Manual ······ 1 unidad
- Bolsa de almacenamiento de accesorios ······ 1 unidad
- Goma de tope de fijación (repuesto) ······ 2 unidad

*Las ilustraciones de este documento son sólo de referencia y pueden diferir del producto real.
*Este producto es para uso doméstico general y no es un dispositivo médico.

MYTREX

Precauciones de seguridad

Por favor, utilícelo de forma razonable siguiendo los procedimientos especificados. Si se produce alguna anomalía, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. El uso en un estado de mal funcionamiento puede tener un impacto negativo en su cuerpo, así que por favor deje de usarlo inmediatamente.
Explains the importance of always following to prevent harm to yourself or others, and damage to property.

Etiquetas de advertencia: Clasificar el grado de Peligro o daño que puede producirse cuando se utiliza incorrectamente,y explicar.

Peligro	El uso incorrecto indica la posibilidad de peligro inminente de muerte o lesiones graves a una persona.
Advertencia	El uso incorrecto indica la posibilidad de muerte o lesiones graves.
Precaución	El uso incorrecto puede indicar la posibilidad de que se produzcan lesiones o daños físicos.
Prohibido	No lo hagas. Esto indica contenido prohibido.
Importante	Indica las acciones obligatorias que deben realizarse.

Descargo de responsabilidad
No nos hacemos responsables de los daños causados por incendios, terremotos, disturbios, terrorismo o cualquier otro acto intencionado o negligente, uso indebido o condiciones anormales por parte del cliente.

Peligro

Prohibido: No lo utilice si está utilizando los siguientes dispositivos médicos electrónicos. Puede causar un mal funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos y provocar daños graves en el organismo.
- Dispositivos médicos electrónicos implantables como marcapasos.
- Dispositivos médicos electrónicos de soporte vital como máquinas de circulación extracorpórea artificial
- Dispositivos médicos electrónicos vestibles como electrocardiógrafos

Advertencia

Prohibido: No lo utilice solo si tiene problemas de visión. Puede causar lesiones o problemas de salud.

Prohibido: No utilizar con otros dispositivos. Causa accidentes, lesiones y problemas de salud.

Cuidado del medio ambiente

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que significa que estos productos no pueden eliminarse junto con residuos domésticos normales, sino que debe separarse. Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se pueden entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

Términos y condiciones

Innov8 Iberia S.L garantiza este producto por el término de 3 años en todas sus partes y contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

※ Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.
※ Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.
※ Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

Advertencia

Importante: **Consulte a un médico antes de utilizarlo si se encuentra en las siguientes categorías.** Provoca accidentes, lesiones y problemas de salud. Aunque no pertenezca a las categorías siguientes, consulte a un médico si no está seguro de utilizarlo. ● Para las personas con tumores malignos. ● Para quienes padecen cardiopatías o alteraciones cardíacas, o quienes tienen coágulos sanguíneos. Para las personas con trastornos circulatorios, dilatación capilar o tensión arterial anormal. ● Para quienes toman medicación, mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz. ● Para las personas con alteraciones sensoriales debidas a trastornos circulatorios periféricos graves causados por afecciones como la diabetes. ● Aquellos con anomalías como heridas, eczemas o hinchazón en la piel. ● Los que requieren reposo, los que tienen las extremidades deterioradas. Quienes tengan una temperatura corporal igual o superior a 38 °C (periodo febril) (por ejemplo, quienes estén en un periodo de síntomas inflamatorios agudos [fatiga, escalofríos, fluctuaciones de la tensión arterial], quienes estén debilitados). Quienes se sientan mal o perciban anomalías en su organismo. Personas con afecciones agudas como fracturas, osteoporosis, fracturas de la columna vertebral, esguinces y distensiones musculares (dolorosas). ● Individuos con anomalías en la columna vertebral, o cuya columna esté curvada hacia la izquierda o la derecha. Personas con tenosinovitis. ● Individuos sometidos a tratamiento en un centro médico. ● Quienes hayan recibido tratamiento o cirugía en el pasado, o quienes vayan a utilizarlo en la zona afectada. ● Quienes tengan pérdida de la sensación térmica. ● Quienes tengan la fuerza física extremadamente debilitada. ● Quienes no puedan comunicar sus propias intenciones o realizar la operación por sí mismos. ● Trastornos neurológicos, trastornos sensoriales de la piel, alergias, enfermedades cutáneas, dermatitis atópica, piel sensible.

Advertencia

Importante: Si nota alguna anomalía en su cuerpo durante el uso,deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico. Asegúrese de consultar a un médico y seguir sus instrucciones.

Prohibido: No utilizar en huesos, zonas articulares como codos, rodillas,columna vertebral, orejas, globos oculares y alrededor de los ojos, cerca del corazón, parte anterior del cuello o zonas con piedras. Puede causar accidentes, lesiones y problemas de salud.

Prohibido: No permita que los niños utilicen este producto. No deje que jueguen con él. No lo utilice con animales domésticos. Puede causar accidentes, lesiones y problemas de salud.

Prohibido: No utilizar en bebés o personas que no puedan expresar sus propias intenciones. Asimismo, no lo utilice ni lo guarde en lugares al alcance de bebés o niños. Provoca accidentes, lesiones y problemas de salud.

Prohibido: No lo utilice si un médico le ha desaconsejado el masaje. Provoca accidentes, lesiones y problemas de salud. Por ejemplo, trombosis, embolia, aneurisma arterial grave, aneurisma venoso agudo, inflamaciones cutáneas diversas, infecciones cutáneas, etc.

Prohibido: No utilice ningún otro accesorio que no sea el específico para este producto. Podría causar accidentes o lesiones.

Especificaciones del producto

Marca	MYTREX
Nombre del producto	REBIVE EX FIT
Fuente de alimentación	DC5V 1A（USB）
Batería	Batería de iones de litio 2500mAh/7.4V
Consumo de energía	Aproximadamente 13 W
Fuente de alimentación	Puerto USB/adaptador AC en PC, etc. ※1(5V/1A or 2A)
Tamaño ※2	Aproximadamente 200mm×98mm×71mm (al plegarlo)
	Aprox. 365mm×136mm×71mm (ángulo del brazo 90°, empuñadura máx. longitud)
Peso ※2	Aproximadamente 490g

Materiales	Cuerpo principal: ABS+PC, resina ABS, silicona, aleación de aluminio, PC Fijación: ABS+PC, silicona, resina EVA
Vibración	Aproximadamente de 1200 a 3200 veces por minuto
Duración de la batería※3	Hasta 12,5 horas aproximadamente (cuando se utiliza el nivel 1)
	Mínimo aproximado 4.5 horas (cuando se utiliza el nivel 5)
Temporizador	10 minutos
Entorno de uso	Temperatura 5℃ to 40℃, humedad relativa ≦85%RH
País de origen	China

※ 1: Utilice un adaptador de CA compatible con USB disponible en el mercado. No utilice ninguno que supere los 2 A. Compruebe si el adaptador de CA está dañado y no utilice nunca un adaptador de CA anómalo bajo ninguna circunstancia. Lea atentamente el manual de instrucciones del adaptador de CA antes de utilizarlo.
※ 2: El tamaño y el peso se refieren únicamente al cuerpo principal (excluidos los accesorios).
※ 3: Entorno de medición: 25ll (funcionamiento sin carga). El tiempo real puede variar en función del entorno y las condiciones de uso.
※ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Advertencia

Prohibido: No aplique una fuerza excesiva a los cables USB, como dañarlos, procesarlos o agruparlos. Tampoco manipule objetos pesados, los manipule de forma inadecuada ni los pellizque. Puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, ignición y fallos de funcionamiento.

Prohibido: No almacenar ni utilizar en zonas con altas temperaturas (cerca del fuego, kotatsu, futón, en un coche bajo la luz directa del sol, etc.). No lo caliente ni lo arroje al fuego. Provoca ignición, generación de calor, quemaduras y fallos de funcionamiento.

Importante: Si se produce alguna anomalía en el dispositivo, deje de utilizarlo inmediatamente y desconecte la alimentación principal. Asimismo, si se produce alguna anomalía en el dispositivo durante la carga o si hay un corte de corriente, desenchufe inmediatamente el cable USB. No lo utilice en condiciones anormales como humo, ruidos extraños u olores.

No desmontar: No desmontar, reparar ni modificar. No desmonte ya que puede causar ignición, mal funcionamiento o accidentes.

Importante: Cuando utilices el adaptador de CA, conéctalo directamente a la toma de corriente sin utilizar alargadores. Puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.

Advertencia

Prohibido: No permita que se adhieran alfileres, objetos extraños, suciedad o humedad a los puertos y huecos de inserción de los accesorios o de la unidad principal. Puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o ignición.

Prohibido: Cuando retire el adaptador A C o el cable U S B, sujete la punta y no tire del cable. Tampoco lo introduzca ni lo extraiga con las manos mojadas. Puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.

No mojar: No exponga la unidad principal ni los accesorios al agua, ni los utilice en lugares húmedos como cuartos de baño o al aire libre. Sin agua. Puede causar incendios, descargas eléctricas y lesiones.

Prohibido: No utilizar si el cable USB está dañado o la conexión está suelta. Puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos e ignición.

Importante: Deje de utilizarlo si la unidad principal o los accesorios emiten olores o calor inusuales. Puede causar daños o un incendio.

Acerca de la batería recargable

- Si el tiempo de uso es extremadamente corto incluso después de la carga, puede considerarse el fin de la vida útil de la batería. Por favor, no utilice baterías cuyo rendimiento haya disminuido. (La vida útil de la batería varía en función del uso, almacenamiento, etc. El número estimado de ciclos de carga-descarga es de 300 a 500 veces).
- La batería no es reemplazable.

Este producto (unidad principal) contiene una batería de iones de litio integrada.
Cuando se deshaga de este producto, siga las normas locales de eliminación de residuos.

Li-ion

Instrucciones de almacenamiento

- Cuando no lo utilice, apague la unidad principal, desenchufe el cable USB de la unidad principal y del adaptador de CA, etc., desenrolle el cable USB y guárdelo.
- No lo deje cerca del fuego o llamas, a la luz directa del sol, en lugares de alta temperatura y humedad como baños o dentro de coches. Guárdelo en un lugar bien ventilado, limpio y a la sombra.
- Guárdelo fuera del alcance de los niños.
- Debido a la naturaleza de la batería, se descarga lentamente incluso cuando no está en uso, por lo que la carga restante disminuirá gradualmente durante el almacenamiento.
- Cuando no utilice el aparato durante un periodo prolongado, cárguelo completamente antes de guardarlo. Además, haga funcionar este producto una vez al mes y vuelva a recargarlo. Puede haber casos en los que la batería no pueda cargarse si se deja sin cargar durante un largo periodo.
- Cuando no utilice el aparato durante un periodo prolongado, limpie la unidad principal y los accesorios y guárdelos protegidos del polvo y la humedad.

Advertencia

Importante: Sujete siempre el cuerpo principal cuando lo utilice. No se siente ni se ponga de pie sobre el cuerpo principal. Esto puede provocar accidentes, lesiones y fallos de funcionamiento por vuelco.

Precaución

Importante: Utilícelo durante un máximo de 10 minutos cada vez. Asimismo, limite el uso continuado en la misma zona a 3 minutos. Una estimulación excesiva de los músculos y nervios puede causar lesiones. Si la utilizan varias personas, limite el tiempo total de uso continuo a 30 minutos. Después de un uso continuo, detenga la máquina durante al menos 30 minutos antes de volver a utilizarla. Si el cuerpo principal se calienta puede causar un mal funcionamiento.

Advertencia

Importante: Start with a low vibration level andshort duration when using. Not being accustomed to strong stimulation can cause injury.

Prohibido: No utilizar para fines distintos de los descritos en el manual de instrucciones. Puede causar accidentes, lesiones y fallos de funcionamiento.

Importante: During use, make sure hair, fingers. etc. are not caught. It may cause accidents or injuries.

Prohibido: No lo guarde en lugares inestables. Tampoco deje caer ni golpee el cuerpo principal ni los accesorios. Las lesiones o daños en el cuerpo principal pueden causar fallos de funcionamiento.

Prohibido: No utilizar en los siguientes casos. ● Cuando sienta fatiga extrema. ● Después de beber alcohol. ● 1 hora antes o después de las comidas. ● Durante el sueño. ● Cuando hay anormalidad en la piel. Puede causar accidentes, lesiones y problemas de salud.

Prohibido: No enrolle el cable USB alrededor del cuerpo principal cuando lo guarde. Poner una carga sobre el cable puede hacer que se rompa y puede provocar causas como cortocircuitos y prohibición de incendios.

Cómo cuidar el dispositivo

- No lave el cuerpo principal y los accesorios con agua bajo ninguna circunstancia.
- Limpie la suciedad del cuerpo principal y los accesorios con un paño seco y suave.

Si le preocupa la suciedad, sumerja un paño suave en agua tibia diluida con detergente neutro, exprímalo bien y limpie con cuidado la suciedad de la superficie del cuerpo principal. Si el aceite u otras sustancias se adhieren a la parte de goma del tapón del accesorio, éste puede desprenderse fácilmente Limpie también la parte de goma del tapón del mismo modo. Es posible que gotee aceite cerca del orificio de inserción del accesorio, pero esto se debe al aceite lubricante del interior del aparato y no es un fallo de funcionamiento de la unidad principal. Si queda aceite, el accesorio puede desprenderse fácilmente, puede adherirse polvo y el producto puede funcionar mal. Limpie regularmente la zona cercana al puerto de inserción del accesorio y el orificio de inserción con un bastoncillo de algodón o un paño seco, y elimine el polvo con un plumero de aire.

- No utilice disolventes como alcohol, diluyente o benceno. Podría causar fallos de funcionamiento, roturas, decoloración y otros problemas.

Cuidado del cuello y los hombros

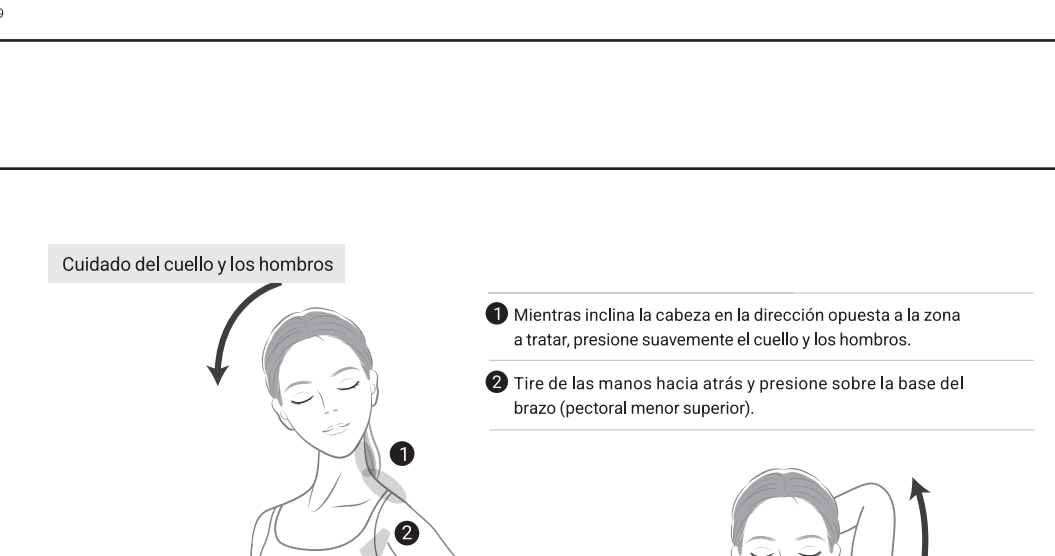

1. Mientras inclina la cabeza en la dirección opuesta a la zona a tratar, presione suavemente el cuello y los hombros.
2. Tire de las manos hacia atrás y presione sobre la base del brazo (pectoral menor superior).
3. Levante el brazo y presione suavemente hacia atrás (serrato anterior) desde debajo de la axila.

Advertencia

Prohibido: No empuje con fuerza cuando lo utilice. Puede provocar accidentes, lesiones y daños en la piel y los músculos.

Importante: Cuando utilice este producto, retire los accesorios. Podría causar accidentes o lesiones.

Prohibido: No utilizar en pieles sensibles. Puede causar problemas de salud.

Prohibido: Utilice el cable USB y los accesorios incluidos, y no los utilice con otros productos. Puede provocar fallos de funcionamiento y accidentes.

Importante: Si se produce un mal funcionamiento o un problema, consulte con la tienda donde lo compró o con el servicio de atención al cliente de nuestra empresa. No desmonte ni repare el aparato usted mismo. Quedará fuera de garantía.

Cuidado de los músculos faciales y de la cabeza

Cuando se utiliza en los músculos faciales o de la cabeza, asegúrese de utilizar el accesorio de tipo tampón y tocar suavemente la piel en el nivel de vibración 1.

※ Evitar su uso alrededor de los ojos y la garganta, y utilizar durante un máximo de 3 minutos en los músculos faciales y de la cabeza.
※ Interrumpa inmediatamente su uso si nota alguna anomalía.

1. Aplicar suavemente debajo del pómulo (por encima del músculo masetero).
2. Aplicar suavemente en la parte superior de la mandíbula (debajo del músculo masetero).
3. Aplicar suavemente cerca de la articulación temporomandibular situada justo al lado de la oreja. También se recomienda abrir y cerrar lentamente la boca, y mover la mandíbula de lado a lado para estirar.
4. Cuidado de la sien (fijación del músculo temporal).
5. Cuidado de la parte superior de la oreja (músculo temporal).

※ Ten cuidado de no golpear el hueso y cuídalo suavemente para que no rebote.

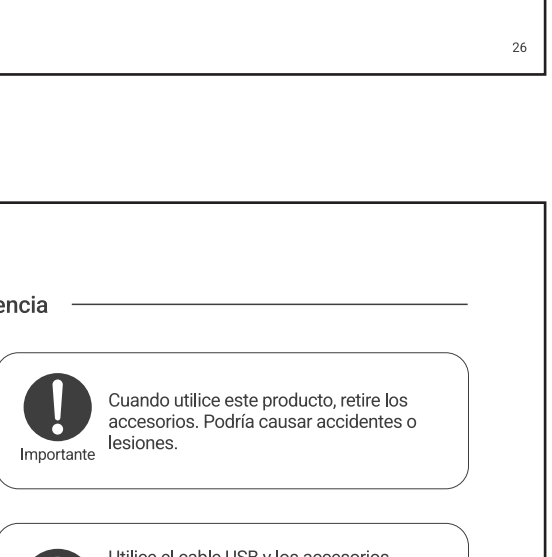

Nombres de cada parte

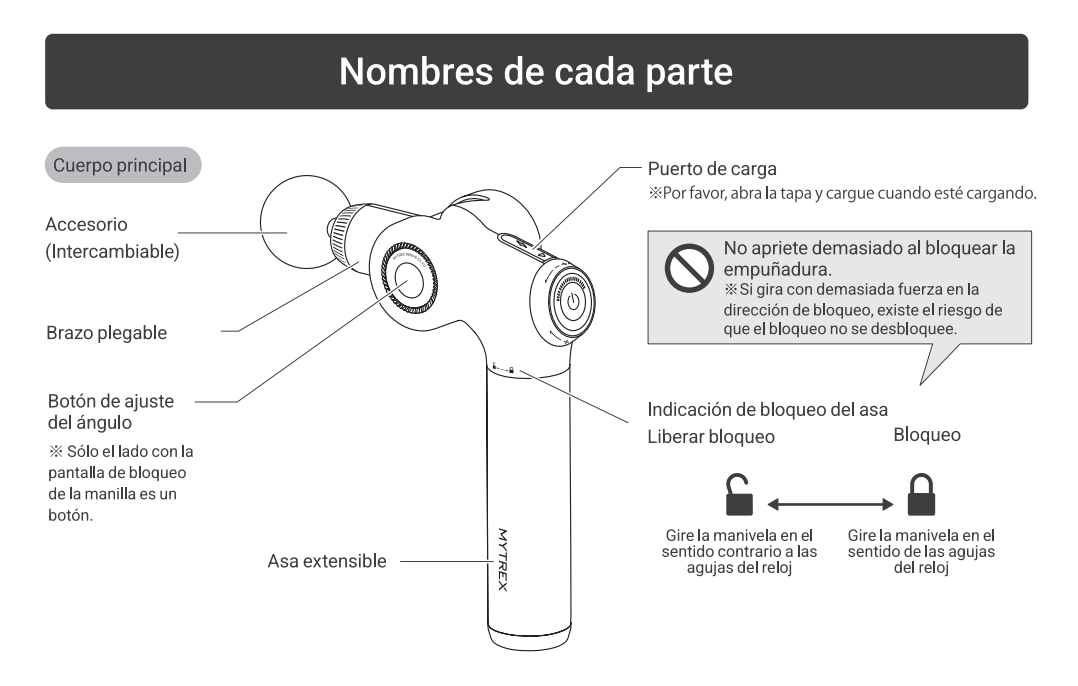

Sección de funcionamiento del cuerpo principal

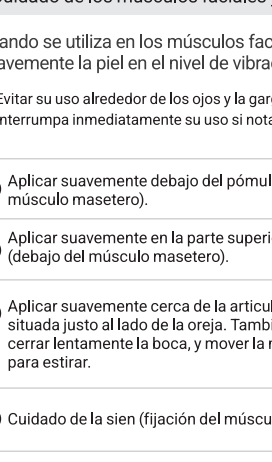

Lámpara de nivel
•Lámpara azul claro: Indica el nivel de vibración en el número de iluminación durante la vibración.
•Lámpara blanca: Indica la carga restante en número de encendidos cuando la batería está encendida/carga

Indicador luminoso					
Indicación del nivel de vibración (azul claro)	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Carga permitida (blanco)	⊖				⊕

*La carga restante se puede comprobar por el número de parpadeos del LED durante aproximadamente 2 segundos cuando se enciende la alimentación de la unidad principal.

Estado de la lámpara
*Si presiona demasiado fuerte, la lámpara cambiará de blanco a rojo. Por favor, trate de aplicar con una fuerza cómoda y no presione demasiado fuerte.

Cuidados recomendados

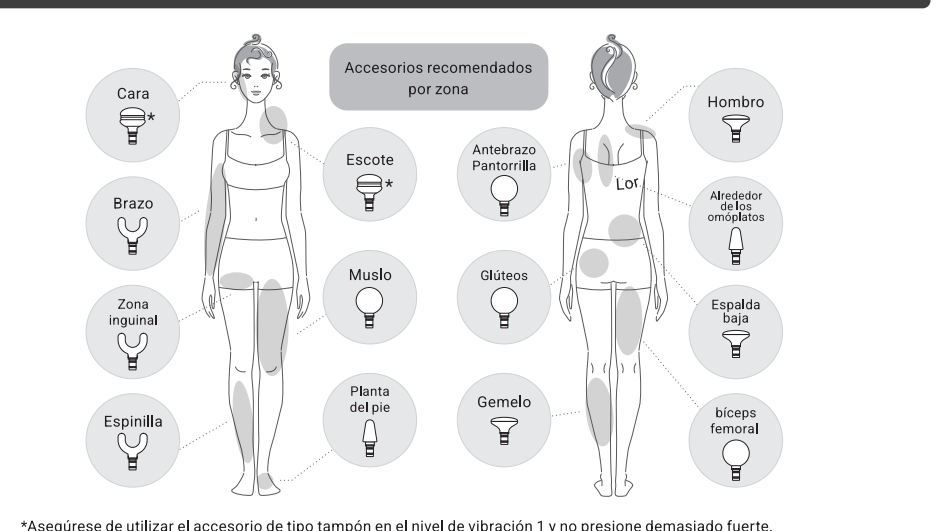

*Asegúrese de utilizar el accesorio de tipo tampón en el nivel de vibración 1 y no presione demasiado fuerte.

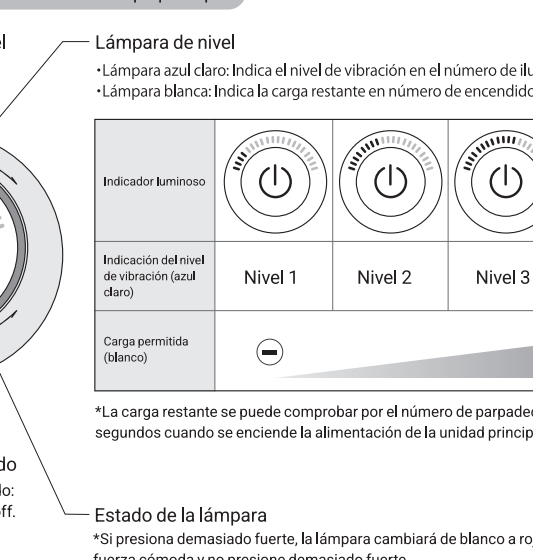

※ Durante el funcionamiento, tenga cuidado de no pillarse los dedos u otros objetos entre la unidad principal y el accesorio.

4 Para desconectar la alimentación durante el uso, pulse el botón (⏻) durante unos 3 segundos.
※ La alimentación se apagará automáticamente transcurridos 10 minutos desde el inicio del uso.

5 Después del uso, retire el accesorio.
※ Para evitar el deterioro de la pieza de inserción del accesorio, extráigala de la unidad principal y guárdela.

Accesorios

Forma esférica	Forma de punto	Tipo de búfer	En forma de U	Forma plana
Para músculos grandes como muslos, espalda y glúteos.	Cuando quieras estimular zonas específicas como las plantas de los pies.	Con una estimulación suave, diríjase a músculos como los de la cara y los hombros.	Para músculos como los antebrazos, la columna vertebral y ambos lados del tendón de Aquiles.	Cuando se desea estimular todas las partes con una superficie plana.

■ Sobre los accesorios

Cuando coloque o extraiga el accesorio, asegúrese de apagar la unidad principal y gire el accesorio como si lo estuviera atornillando. Tenga cuidado, ya que aplicar una fuerza excesiva puede causar daños o un funcionamiento incorrecto. Además, tenga en cuenta que la zona próxima al orificio de inserción del accesorio puede calentarse inmediatamente después de su uso.

※Si la inserción del accesorio se afloja, sustitúyala por la goma de tope de accesorio incluida.
※Los accesorios son artículos consumibles. Se deterioran gradualmente a medida que los utilizas.

Tapón de goma

■ Acerca de la fijación del tipo de memoria intermedia

Asegúrese de utilizar el accesorio de tipo amortiguador en el nivel 1 y no presione con demasiada fuerza.
Si se presiona con demasiada fuerza, el eje puede entrar en el accesorio.
Si el eje entra, tire de él y devuélvalo a su estado normal antes de utilizarlo.

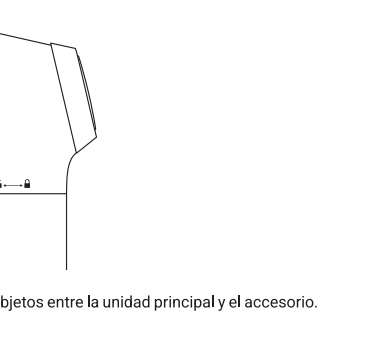

Ejemplo de cómo aplicar

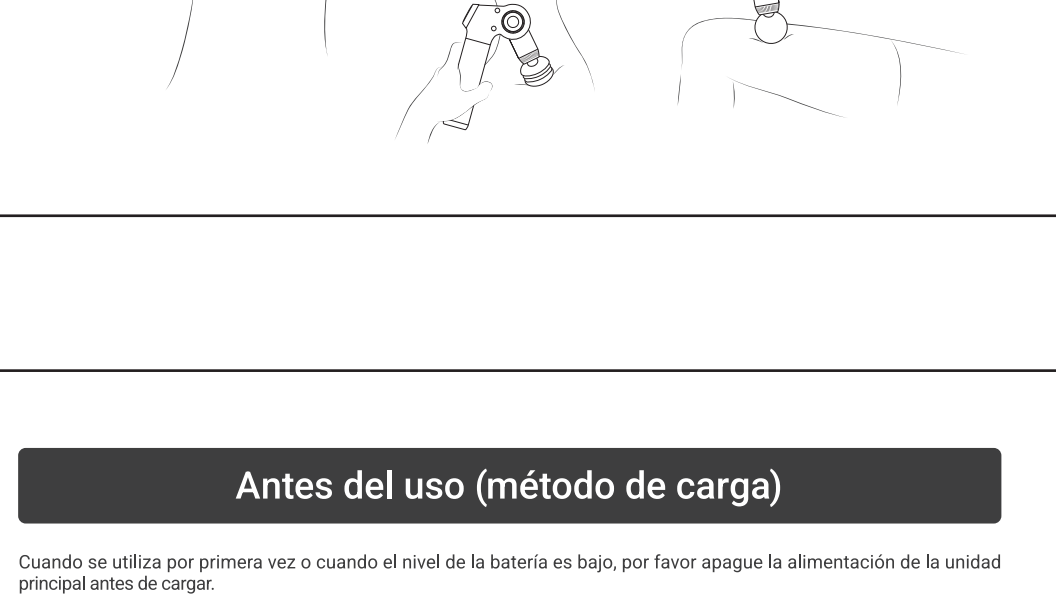

3 Sujete firmemente el mango con la mano y toque ligeramente la piel a utilizar.
※ Utilícelo durante un máximo de 10 minutos cada vez. Asimismo, limite el uso continuado en la misma zona a 3 minutos.
※ Este producto está equipado con una función de bloqueo automático que se detiene cuando se pulsa demasiado fuerte. Si el estado de bloqueo continúa durante más de 3 segundos, la lámpara de estado (roja) y todas las lámparas de nivel (azules) parpadearán rápidamente durante unos 3 segundos y la operación se detendrá. Cuando se alivia la presión, la operación se reanudará, pero si el mismo estado continúa 3 veces, la alimentación se desconectará automáticamente.
※ Lea atentamente las "Precauciones de seguridad" y utilícelas correctamente.

Antes del uso (método de carga)

Cuando se utiliza por primera vez o cuando el nivel de la batería es bajo, por favor apague la alimentación de la unidad principal antes de cargar.

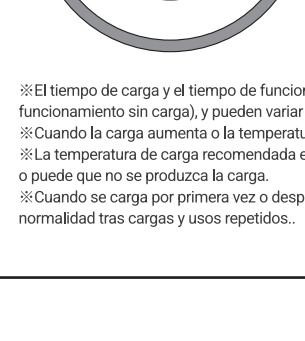

● Cuando la carga restante es baja
Durante el uso, la lámpara de nivel parpadeará en blanco 10 veces cada 30 segundos.
*Cuando la carga restante esté completamente agotada, la lámpara de estado se volverá roja y la lámpara de nivel parpadeará en azul 3 veces al encender la alimentación, y ésta se apagará.

● Estimación del tiempo de carga*	● Tiempo estimado de funcionamiento*	
Aproximadamente 6 horas	Operación de nivel 1	Aproximadamente 12 horas y media
	Operación de nivel 5	Aproximadamente 4 horas y media

※El tiempo de carga y el tiempo de funcionamiento son valores aproximados cuando se utiliza a una temperatura ambiente de 25°C (durante el funcionamiento sin carga), y pueden variar significativamente en función del nivel de carga de la batería, el entorno de carga y el entorno de uso.
※Cuando la temperatura ambiente disminuye (por debajo de 10°C), se tiende a acortar el tiempo de funcionamiento.
※La temperatura de carga recomendada es de 15°C a 35°C. Fuera del rango de temperatura recomendado, el tiempo de carga puede prolongarse, o puede que no se produzca la carga.
※Cuando se carga por primera vez o después de no usarlo durante un largo periodo, la duración de la batería puede ser corta. Volverá a la normalidad tras cargas y usos repetidos.

1 Abra la tapa superior del puerto de carga y conecta el lado del conector de tipo C del cable USB de carga incluido.
※ Por favor, asegúrese de insertarlo firmemente hasta que se detenga.



2 Conecta el lado del conector de tipo A del cable USB al puerto USB de tu adaptador de AC o a otro puerto USB.
※Puerto USB de un ordenador, batería de móvil, adaptador de CA disponible en el mercado, etc. que pueda suministrar alimentación (5V/1A o 5V/2A) No utilice adaptadores de CA que superen los 2A.
※La carga es posible desde puertos USB como los de los ordenadores, pero es posible que algunos ordenadores y baterías de móviles no puedan cargarse. Cambia la fuente de alimentación y recarga. No utilices cargadores rápidos, ya que pueden provocar fallos de funcionamiento.

3 Cuando utilices el adaptador de AC, conéctalo a la toma de corriente.
※Durante la carga, la luz de nivel (blanca) parpadeará y se encenderá secuencialmente.
※Durante la carga, la unidad principal no puede encenderse.

4 Una vez finalizada la carga, desenchufa el cable USB de la unidad principal y del adaptador de AC.
※Cuando todas las luces de nivel (blancas) están encendidas, la carga está completa.

Cómo utilizarlo

1 Pulse el botón de encendido (⏻) durante unos 3 segundos para encender el aparato.
● Comenzará a funcionar en el nivel de vibración 1.

2 Gire el dial de ajuste de nivel para seleccionar el nivel de vibración.
※ Puede elegir entre 5 niveles de vibración. Puedes comprobar qué nivel de vibración está ajustado por el número de luces de la lámpara de nivel. Para obtener información detallada sobre la visualización de las lámparas, consulte la "Sección de funcionamiento principal" de "Nombre de cada pieza" (página 12).
※ Si no está acostumbrado, empiece con un nivel de vibración más lento y utilícelo durante poco tiempo.

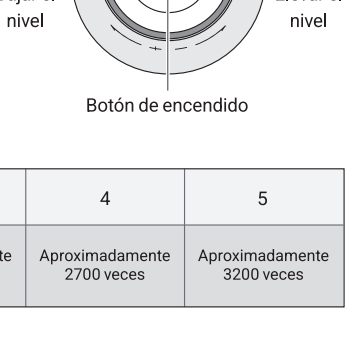

Nivel de vibración	1	2	3	4	5
Velocidad de rotación por minuto	Aproximadamente 1200 veces	Aproximadamente 1700 veces	Aproximadamente 2200 veces	Aproximadamente 2700 veces	Aproximadamente 3200 veces

Preparación antes del uso

※Asegúrese de que la alimentación está desconectada antes de continuar con los pasos 1-3.

1 Ajuste el ángulo del brazo pulsando el botón de ajuste del ángulo.
※El ángulo del brazo puede ajustarse en 4 etapas. Confirme que el botón ha vuelto a su posición original (no pulsado).
No encienda ni utilice la alimentación en estado plegado (posición de almacenamiento).

2 Conectar accesorios
※Mientras gira, introdúzcalo firmemente hasta el fondo.

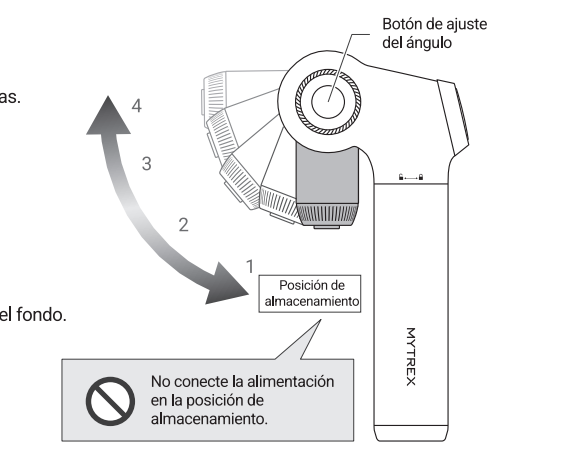

3 Ajuste la longitud de la empuñadura.
※ Cuando se utiliza en la espalda, la cintura, las piernas, etc., se puede extender el mango.

Cómo ajustar la longitud
① Indicación de bloqueo de la empuñadura (🔓 Gire la empuñadura en el lado) para desbloquearla.
② Ajuste la longitud.
③ (🔒 Gire la palanca del lado) para bloquear.
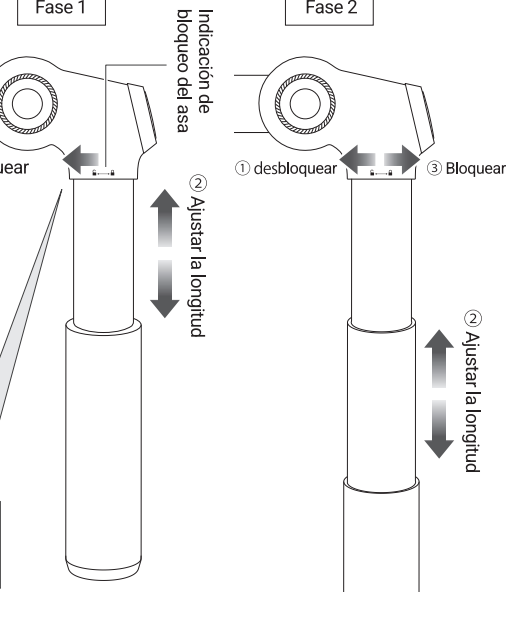
※Tenga cuidado de no pillarse los dedos al acortar la longitud.